

**MEILAN®****Велокомпьютер****M3 Mini GPS**

Краткая инструкция по эксплуатации



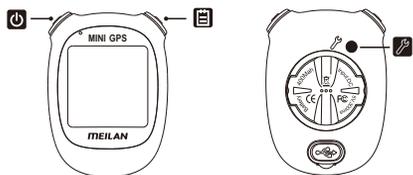
Русский язык

**Статус работы GPS**

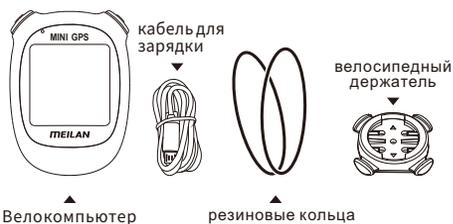
MINI использует 3-х цветной светодиодный индикатор для индикации статуса работы GPS. Светодиодный индикатор мигает: MINI выполняет поиск сигнала GPS или сигнал GPS слабый.

Светодиодный индикатор горит постоянно: Сигнал GPS сильный, MINI готов к работе. Через 30 секунд светодиодный индикатор погаснет, а затем загорится раз в минуту, чтобы напоминать уровень заряда батареи.

\* Примечание. Если поблизости есть многоэтажные здания или высокочастотные радиопередатчики, то GPS может потребоваться больше времени для определения местоположения, или не способен определить местоположение вообще.

**Функции кнопок**

**Длительное нажатие:** включение/выключение MINI  
Короткое нажатие:  
Во время езды: переключить значение скорости на текущее, среднее, максимальное (рисунок А).  
В меню настроек: переключить значение  
В меню истории: переключить отображаемое имя данных.

**Комплект поставки**

Велокомпьютер

резиновые кольца

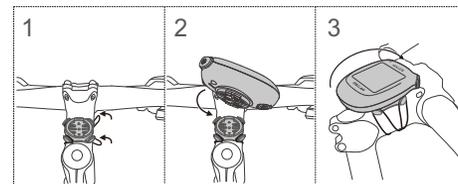
**Длительное нажатие:** Во время езды: сохранить текущие данные поездки, просмотреть историческую запись.  
В меню истории: выйти из меню истории.  
**Короткое нажатие:** Во время езды: переключить имя данных, отображаемое в нижней части экрана (рисунок В).  
В меню настроек: выбрать следующую опцию.  
В меню истории: выбрать следующую историческую запись.

**Длительное нажатие:** очистить текущие данные о поездке  
**Короткое нажатие:** Во время езды: войти в меню настроек.  
В меню настроек: выйти из меню настроек.  
В меню истории: удалить текущую историческую запись.

Включить подсветки: одновременно нажмите **ON** + **OFF**; еще раз одновременно нажмите **ON** + **OFF**: выключить подсветку.

Сброс до заводских настроек: нажмите и удерживайте **ON** + **OFF** одновременно; MINI спросит, нужно ли сбросить устройство до заводских настроек. Нажмите **ON** для подтверждения, коротко нажмите **OFF** для отмены.

Главный интерфейс

**Как установить****Начало работы**

1. Нажмите и удерживайте **ON**, чтобы включить MINI.  
2. При первом запуске MINI настройте его. Нажмите кнопку настроек **OFF** на задней панели корпуса для входа в меню настроек. Нажмите левую кнопку **ON**, чтобы изменить параметры, нажмите правую кнопку **OFF** для перехода в следующую опцию.

I. Выбор часового пояса: узнайте часовой пояс вашего региона через интернет. После настроек дата и время автоматически корректируются с помощью GPS. Ниже в таблице представлены часовые пояса некоторых популярных городов:

Пекин	UTC+8	Токио	UTC+9	Бангкок	UTC+7
Сан-Пауло	UTC-3	Лос-Анджелес	UTC-8	Нью-Йорк	UTC-5
Москва	UTC+3	Сидней	UTC+10	Лондон	UTC+0
Варшава	UTC+1	Берлин	UTC+1	Сан-Диего	UTC-8

II. SO: включить/отключить звуковой сигнал оповещения ON/включить (рисунок C-1) OFF/отключить (рисунок C-2)  
III. Выбор единицы измерения. Имперская: миля/ч (рисунок D-1); метрическая: км/ч (рисунок D-2).  
IV. Ввод первоначального значения общего расстояния ODO (Рисунок E).  
После настроек автоматически закрывается меню.



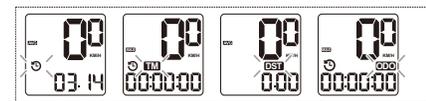
3. Выйдите на улицу и дождитесь, пока устройство примет спутниковые сигналы.  
4. Местоположение определено. Устройство издает гудок, значок GPS в строке состояния горит постоянно. И вы можете начать свою тренировку. MINI начнет записывать ваши данные о поездке, и автоматически распознает паузу или возобновление езды.  
5. Когда поездка завершается, нажмите и удерживайте правую кнопку **OFF**, чтобы сохранить текущие данные о поездке: SA: сохранить текущие данные о поездке? YES **ON**: сохранить NO **OFF**: сбросить.  
6. Далее MINI автоматически входит в меню истории. Если вам не нужно просматривать историю, нажмите и удерживайте **OFF**, чтобы выйти из меню истории или напрямую отключить питание. Запись начинается заново при следующей поездке.

**Просмотр истории**

Нажмите и удерживайте правую кнопку **OFF** для входа в меню истории (рисунок F)  
Нажмите **OFF**: выбрать следующую запись (рисунок G), прокрутки до конца (рисунок H)  
Нажмите и удерживайте **OFF**: выйти из меню истории



Нажмите **ON**: выбрать нужные данные для просмотра (рисунок I)



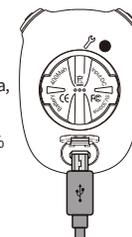
Нажмите **OFF**: удалить запись

**Обозначение значков**

AVG	средняя скорость
Max	максимальная скорость
TM	пройденное время текущей поездки (исключая время отдыха)
DST	пройденное расстояние текущей поездки
ALT	текущая высота
TOT	общее пройденное время текущей поездки (включая время отдыха)
ODO	общее пройденное расстояние всех поездок (эти данные будут обнулены после сброса до заводских настроек)
MPH	имперская единица
KM/H	метрическая единица

**Зарядка MINI**

Порт зарядки: Micro USB DCSV/0.5A.  
Красный цвет светодиодного индикатора: низкий уровень заряда, нужно заряжать.  
Желтый цвет светодиодного индикатора: уровень заряда 30-60%  
Зеленый цвет светодиодного индикатора: достаточный уровень заряда  
Светодиодный индикатор мигает в ритме дыхания: заряжается.

**Технические характеристики**

1. Тип батареи: аккумуляторная литий-ионная батарея
2. Период работы батареи: 12 часов (выключая подсветку); 8 часов (включая подсветку)
3. Диапазон рабочих температур: -10°C - +40 °C.
4. Уровень водостойкости: IPX5.

**Заявление о безопасности и гарантии**

1. Не выбрасывайте использованные батареи в воду или неконтролируемую окружающую среду. Не кладите MINI в огонь или рядом с ним и не храните в местах с высокими температурами.
2. Если вы не используете MINI более шести месяцев, заряжайте его по крайней мере один раз в 6 месяцев. В противном случае возможно повреждение батареи.
3. MINI может быть использовано во время слабого и небольшого дождя. Не подвергайте устройство воздействию сильного дождя и не погружайте его в воду.
4. Вероятность получения травм усиливается при неправильной тренировке или когда велосипедист уделяет слишком много внимания экрану велокомпьютера при движении велосипеда с высокой скоростью. Данные, сгенерированные MINI, предназначены только для справки.
5. Этот продукт разработан в соответствии со стандартом EN300328 V1.9.1. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила при использовании устройства в разных регионах.
6. На устройство предоставляется гарантия сроком на один год со дня покупки. Гарантия не распространяется на повреждение устройства, полученные в результате человеческого фактора. Гарантия не распространяется на аксессуары. Вы можете обратиться к глобальным дистрибуторам MEILAN или написать в MEILAN за обслуживанием.

**Часто задаваемые вопросы и получение видеоматериалов**

Видео-инструкции по установке и эксплуатации устройства размещены на Youtube / Facebook / www.meilancycling.com



Facebook

Youtube

Website

Продавец: Meilan (Hong Kong) Technology Co., Ltd.  
Адрес производства: Китай, провинция Гуандун, г. Шэньчжэнь, городской район Баоань, ул. Ханчан, промышленный городок Ханфэн, 5-й этаж, корп. В16.  
Телефон: +86 755 23159119