Navihood B2

表情式雷达激光尾灯

快速使用指南

（图片仅供参考）

目 录

1. 产品示意图 02

2. 按键功能 06

3. 充电接口 06

4. 产品的安装 07

5. B2与APP连接/自定义图案制作 09

6. B2与码表连接/显示转向及码表主要数据..... 12

7. 关于急停警示功能的说明..... 16

8. 雷达功能的使用 17

9. 激光灯功能的使用..... 18

10. 产品规格与质保 20

11. 包装配件 21

1. 产品示意图

1 自定义图案和文字	2 雷达检测
3 安全距离激光警示灯	4 B1 按键

- 转向显示\码表数据显示

- 安全距离激光警示灯

• 充电指示灯

B2 开机状态，充电时
显示电池电量

B2 关机状态，充电时
红灯闪烁

B2 开机状态
COB灯光关闭
雷达正常工作中

• 雷达状态

雷达打开

雷达关闭

• 码表-传感器搜索到B2显示为两种状态

①. 智能尾灯B2是显示码表数据及左右转；

②. 雷达连接是码表上显示后面车辆状态当配合码表使用时，
请将这两种状态全部选中。

2. 按键功能

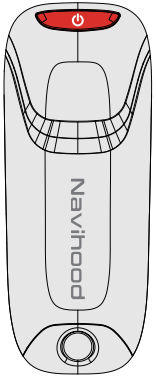

①. **长按：**开机；再次长按：关机

②. **短按：**切换成图案显示模式/更换显示的图案

③. **连续双击：**切换成运动模式（显示码表数据）

④. **开机状态下长按10秒：**恢复出厂设置

⑤.B2在一定时间未使用时，会进入休眠或自动关机，再次使用需要晃动自行车激活或按键开机，您可以通过APP对休眠时间长短进行更改。

3. 充电接口

输入规格：TYPE-C，DC 5V/1.5A，充电时间1小时

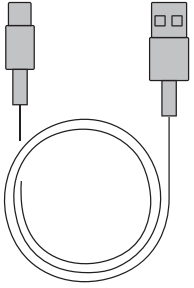

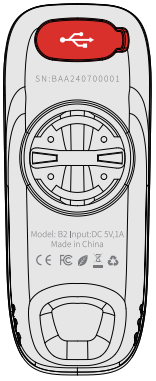

4. 产品的安装

• 安装在座管上

①. 选取适合您的尾管的支架硅胶垫

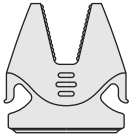

适用于后部三角形座管

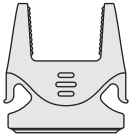

适用于后部略方形座管



适用于圆形座管

②. 选取一组适合您的尾管直径的橡皮筋

A. O型圈大62*2mm
适用于管径偏大的
非规则扁管类公路车

B. O型圈中40*2mm
适用于管径31.8mm的山地车

C. O型圈小36*3mm
适用于管径27mm的公路车

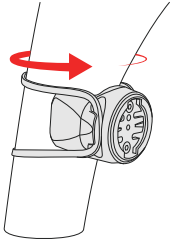

③. 用橡皮筋环绕一周
将车灯支架固定在立管上

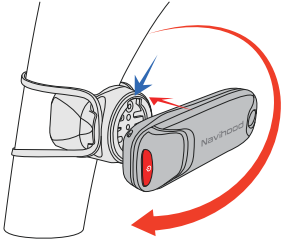

④. 将尾灯背扣对准缺口，
顺时针旋转90度固定；
取下则反向旋之

• 安装在座包下（需选配B2座包安装支架）

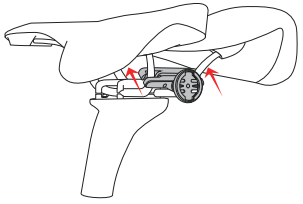

①. 先将塑胶片
装在铁丝杆上

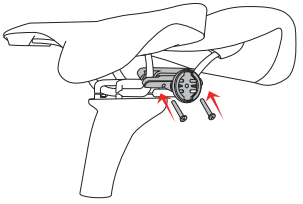

②. 锁紧两颗M4*12
内六角机牙镙丝

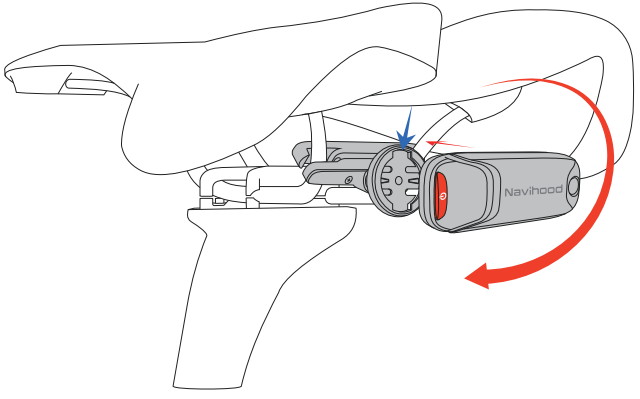

③. 将尾灯背扣对准缺口，
顺时针旋转90度固定；取下则反向旋之

• 防丢挂绳的使用

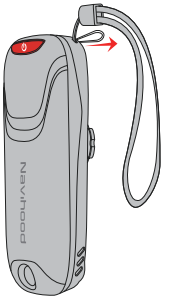

①. 将防丢挂绳穿过B2挂绳孔

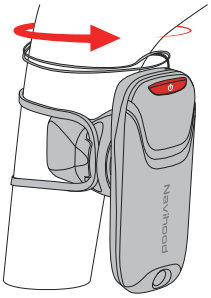

②. 骑行前挂绳套入坐管

5. B2与APP连接/自定义图案制作

• APP下载

在IOS应用商店或在各安卓手机应用商店搜索“ Navihood ”下载。

APP 下载

• B2连接与使用

安装注册好后，长按B2尾灯开关开机，在APP的添加设备处添加B2尾灯，连接成功后，您就可以在：光影工坊-光影下载中下载趣味图片到B2上进行显示，您可以在：制作光影中发挥您的创作天赋，并分享给广大骑友。

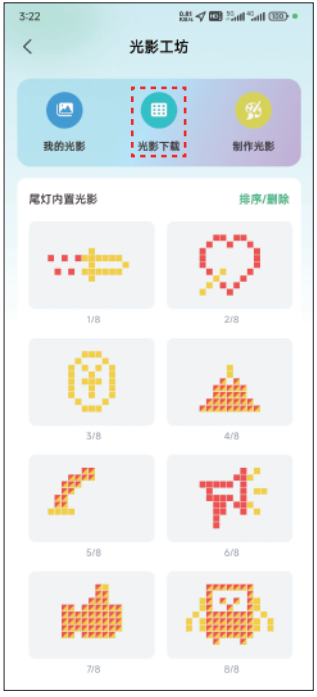

• B2图案管理

B2同时只能存储10张图片，如果超过这个数，您需要先在：光影工坊-尾灯内置光影中对B2现有的图片进行删除，方可下传。您也可以在这里对B2显示的光影图案进行排序。

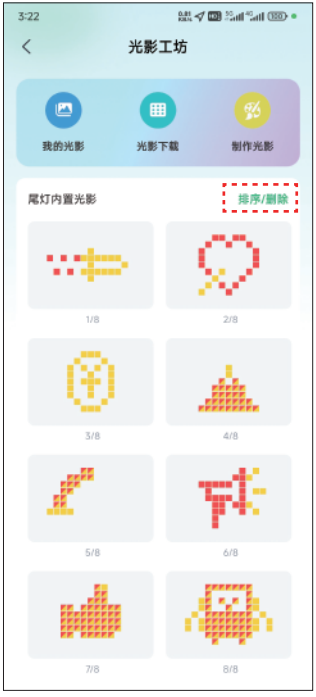

请尽量不要或少使用全屏，高亮的图片模式，这种图片下电池将会很快耗光。一般常用的长续航模式请参考设备出厂默认的图片亮度及格式，这种情况下一般可用17小时。由于各自设计的图片格式及亮度不同，这里无法给出用户一个很固定的续航数据。

6. B2与码表连接/显示转向及码表主要数据

• 温馨提示：

奈为全系码表支持此尾灯连接，请在APP中把码表更新到最新版软件。尾灯同时只能被APP或码表中的一个连接，不能同时被它们两个连接。

当您需要连接码表时，请在APP-B2中把连接点击：断开，然后通过您的APP-码表-传感器搜索B2进行配对连接；当您需要连接APP时，请在APP-码表-传感器-B2中点击：断开连接，然后在APP中点击B2-重新连接。

APP连接成功
B2会显示：APP

码表连接成功
B2会显示：BLE

码表连接成功，B2在
APP-码表菜单上显示的界面

如何断开/恢复连接APP与B2

如何断开/恢复连接码表与B2

APP连接主要是为了设置管理B2尾灯，和创作一些有趣的图片及文字并发送到B2进行存储显示；码表连接主要是为了显示更多互动数据。当您用到不同的功能时，需要在两者之间进行切换连接，这都是在APP上可以快速进行操作的，若有疑惑，可以参见我们公众社媒中B2的操作视频。

当B2与码表连接成功，开始骑行时，码表的：速度，踏频，心率，功率，海拔，距离，刷圈，左右转数据将会在B2上进行显示，其中左右转需要导航款码表才能支持。

您可以通过APP对要显示的码表数据种类和转向功能进行选择性关闭。请注意：B2的尾灯自定义功能只能与奈为码表配合使用，无法与其它APP/码表配合使用。

B2 智能转向开启/关闭

B2 运动数据开启/关闭

7. 关于急停警示功能的说明

当您在急刹车时，B2会显示一个闪烁的警示符号：！提醒后方来车。您可以在APP与B2连接的情况下，在APP-B2-刹车警示中对这个功能进行：关闭/开启。本功能采用六轴陀螺仪进行检测，但由于路况的不确定性如泥泞路，颠簸抖动加剧，倒地等可能导致误触发，如果您不适应此功能，您可以手动对它进行关闭。

B2上的刹车警示提醒

APP中关闭/启用刹车警示

8. 雷达功能的使用

B2雷达采用ANT+传输方式公共通讯协议，可以与使用标准公共协议的其它品牌码表进行配合使用。有效距离150米，水平检测角度75度，最多可同时检测后方8辆来车，车辆速度需大于10km/h

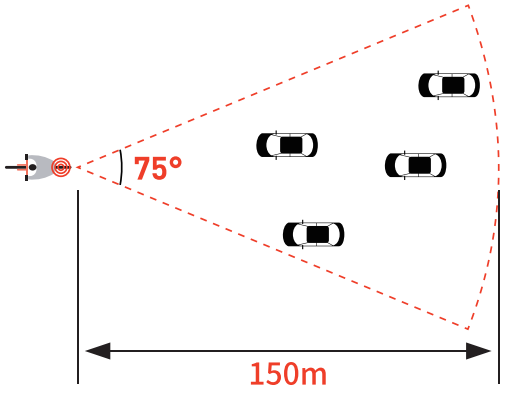

• 需要说明的是：

①对于复杂路段比如人，二轮车，机动车，小摊大量聚积的复杂道路雷达无法做到很准确检测
②道路上有交通拍照测速等雷达，因为频段相同，可能产生极小概率的干扰误报
③其它如加长折弯公交车，大货车可能产生误报多个。雷达始终是电子产品，会有一定的失败概率，只能作为安全的一个参考，不能作为安全的唯一保证，骑行应以道路实际交通状况为准。

9. 激光灯功能的使用

本激光灯投射在地上是一个红色一字线，视您的安装位置，可能投视在您的车后面5-8米处，这样构成一个安全距离范围警示，在漆黑的马路上为您的安全多一份保障。激光灯在全球的使用功率（亮度）有严格限制，本品使用符合根据美国FDA标准认证的激光灯，在一些路灯较明亮的城市路段，可能显示不明显，请谅解。

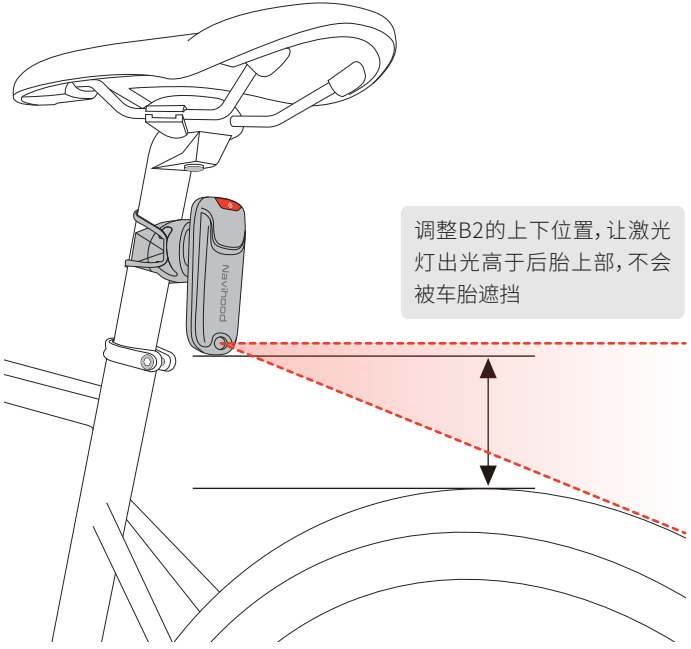

在B2通过蓝牙与APP连接的情况下，您可以将雷达灯设置为开，关，按环境光开关及调整它的闪烁模式。其中：智能预警是指激光灯平时不亮，当后车速度过快，可能造成危险时才闪烁提醒后面来车。

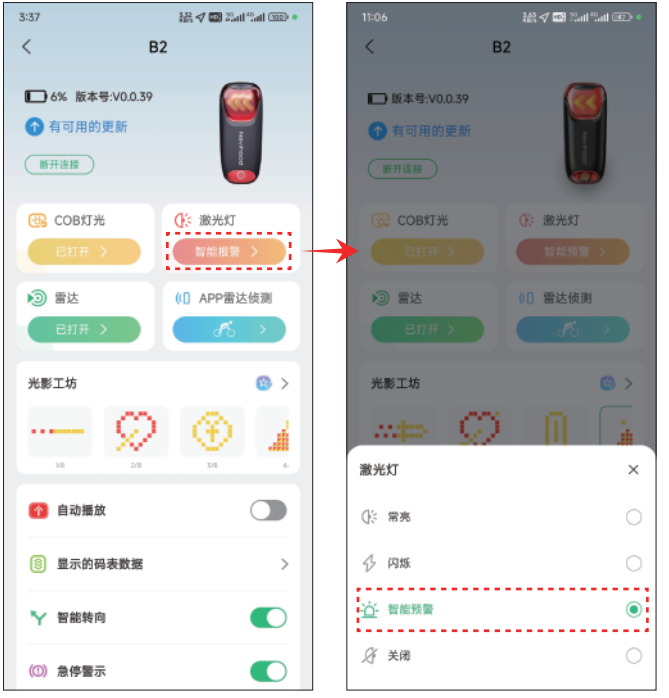

10. 产品规格与质保

①. 重72克，98*39*19mm（长*宽*厚）

②. 蓝牙BLE5.0无线传输

③. 电池容量1500MAH，常规模式下工作17小时，超高亮常规模式下5-8小时。

④. 亮度最高70Lux,可视距离1公里左右

⑤. IPX7级防水

⑥. 质保两年，固定支架，橡皮筋，充电线等易耗件及人为损坏不在保修范围内。

生产商：深圳市魅蓝科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲恒丰工业城B16栋5楼

电话：(+86) 0755 23159119

网页: www.meilancycling.com

11. 包装配件

B2雷达座管支架*1

B2雷达座包支架*1

三角形座管硅胶垫*1

方形座管硅胶垫*1

圆形座管硅胶垫*1

TYPE-C 数据线*1

橡皮筋*3

Navihood B2

（图片仅供参考）